
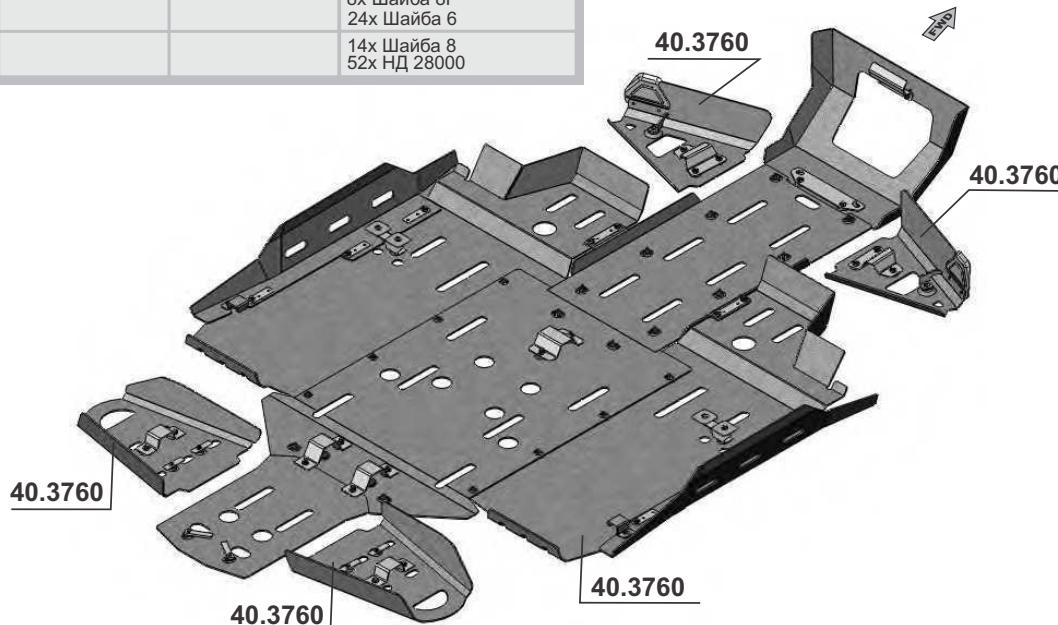


# RM UTV 800

Material: Aluminium


## Основные комплектующие на защиты

Наименование	Защита	Комплектация
Осн. часть	40.3760	1) 1x Прижим 2) 1x Кронштейн  3) 2x Хомут 4a) 1x Крюк 4b) 1x Крюк 5) 1x Хомут  6) 2x Кронштейн 7) 4x Закладная задняя 8) 2x Крюк плоский 9) 2x Хомут 10) 2x НД 3007 11) 2x Хомут  12) 4x Закладная боковая 2x Болт M10x20 4x Винт M6x20 20x Винт M6x25 24x Винт M8x20 12x Винт M8x25 6x Винт M8x30 2x Шайба 10 умен. 8x Шайба 8Г 24x Шайба 6 14x Шайба 8 52x НД 28000

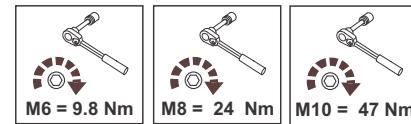

## Инструкция по установки комплекта защиты на квадроцикл

- Снять штатную пластиковую защиту.
- В подходящих местах рамы квадроцикла установить крепёжные детали 2, 5, 9, 6, 10 в том положении, в котором они показаны на схеме, используя соответствующий крепёж.
- На созданные и штатные крепёжные места установить переднюю, среднюю и заднюю части защиты днища в том положении, которое показано на схеме.
- Используя прижим 1, подтянуть переднюю часть защиты к раме квадроцикла.
- На штатные и созданные крепёжные места установить защиту порогов (защита порогов устанавливается поверх боковых отгибов передней части). Винты не обтягивать, чтобы сохранить возможность отцентровать отдельные части защиты.
- На созданные и штатные крепёжные места установить боковые накладки защиты порогов в том положении, которое показано на схеме.
- Используя крюки 8 подтянуть заднюю часть защиты порогов к раме квадроцикла.
- Отцентровать защиту днища, обтянуть крепёж.
- Используя крепёжные детали, показанные на схеме, установить защиту передних и задних рычагов.
- Обтянуть крепёж.

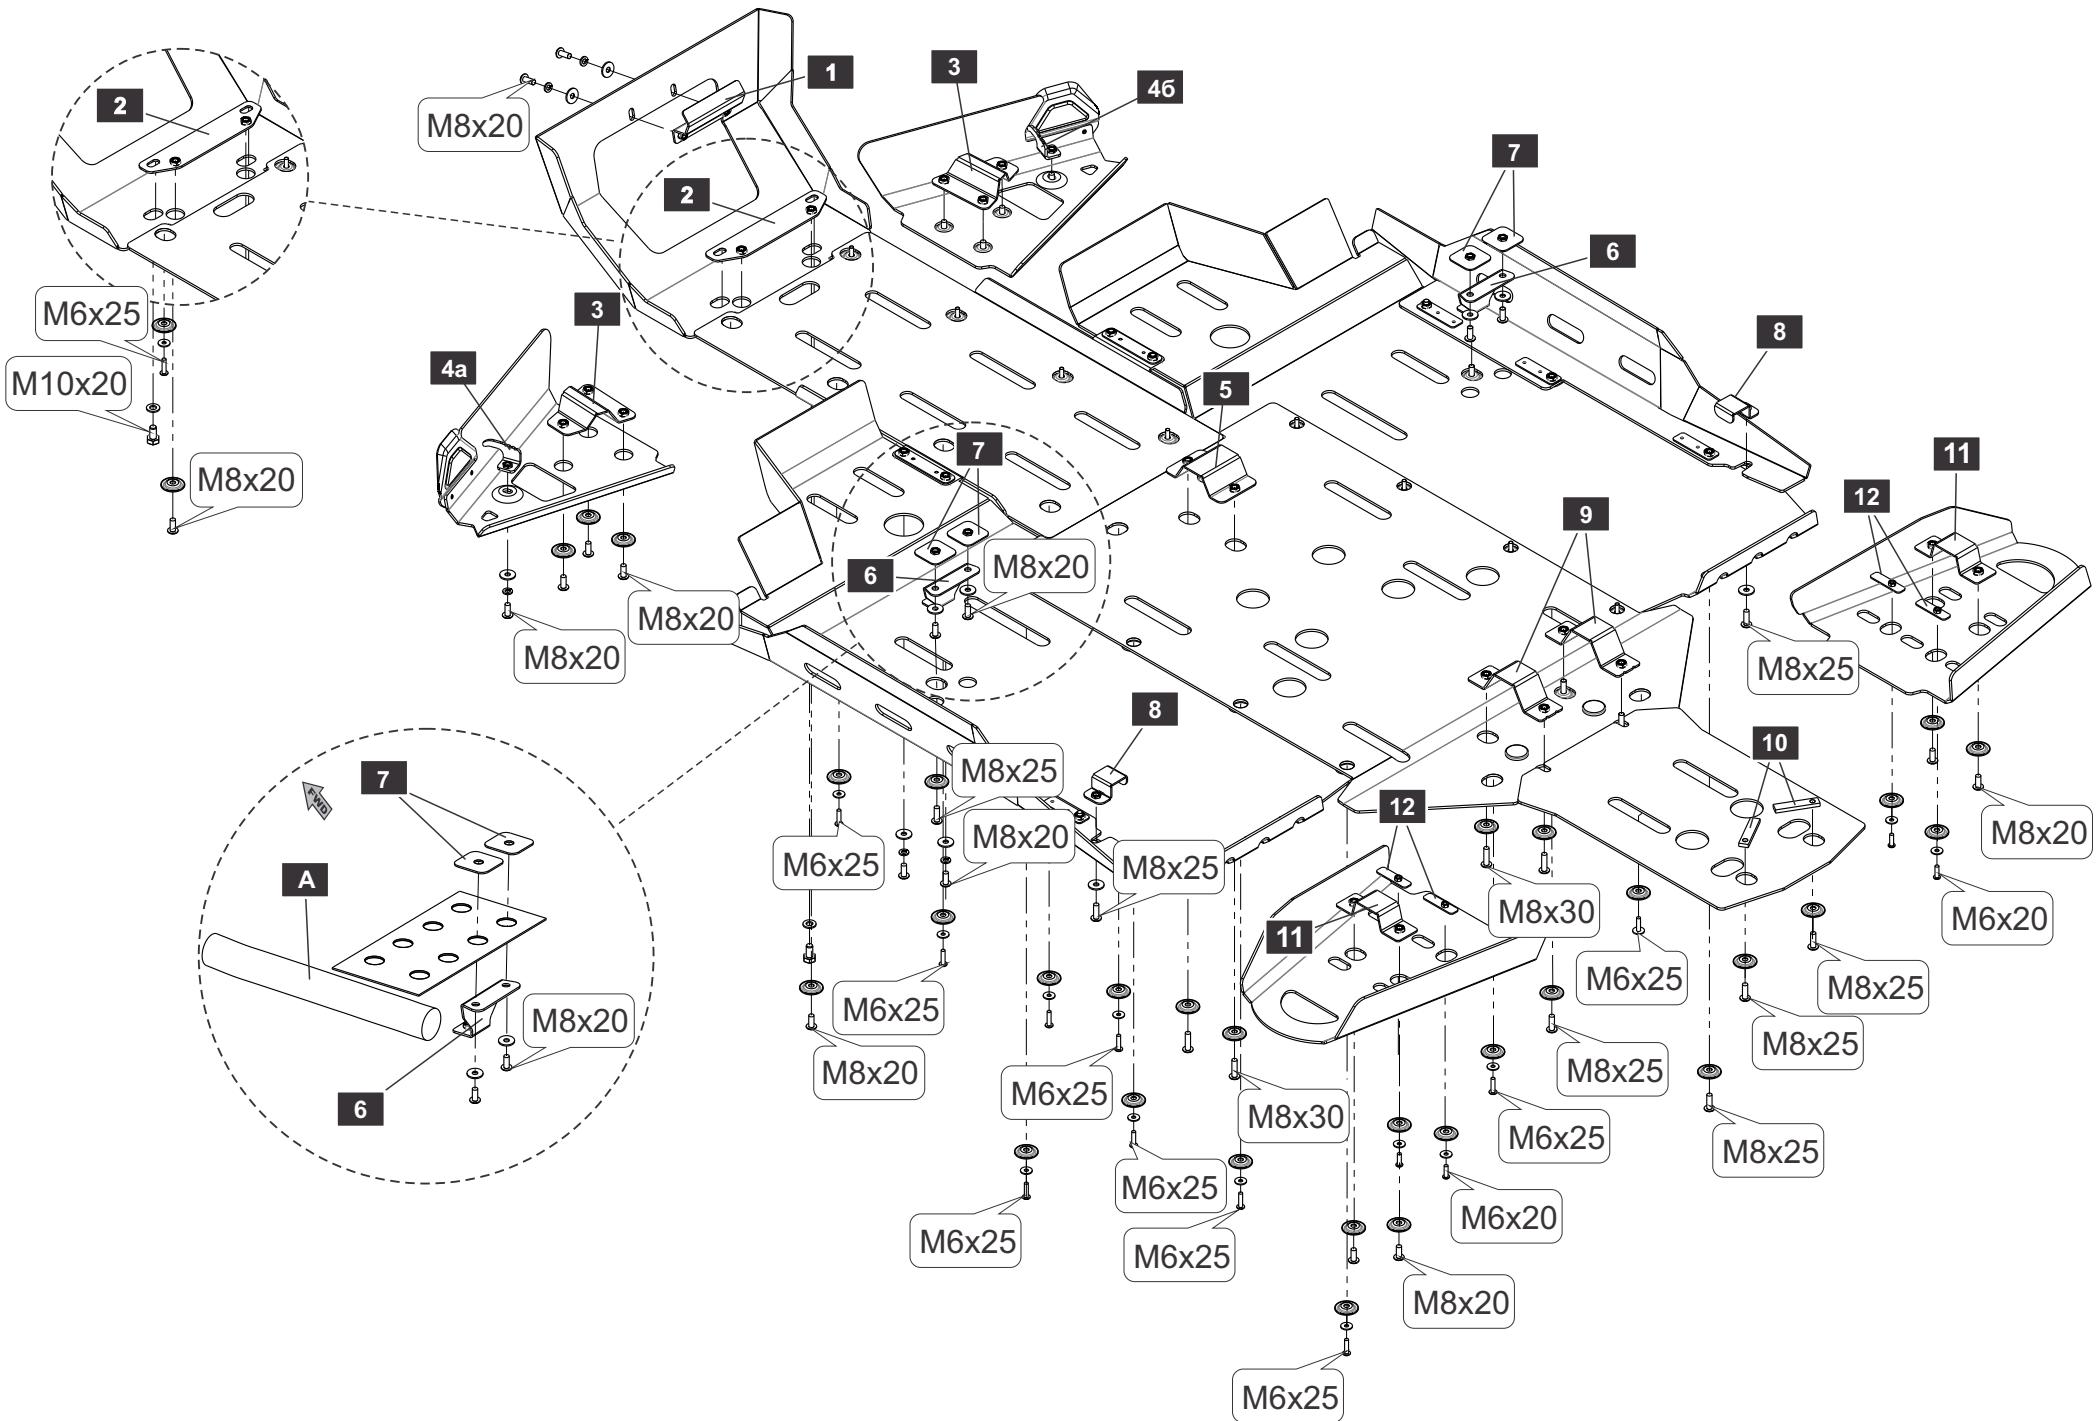

STORM

[www.stormprotect.ru](http://www.stormprotect.ru)