



Защита картера и кпп

Инструкция по установке



Идеальная геометрия



Легкость



Простота в установке



Функциональность



Устойчивость к износу



Устойчивость к различным химическим реагентам



Экологическая безопасность



Эстетичный внешний вид


Основное

- Перед установкой изучите инструкцию. Устанавливайте данный аксессуар строго в соответствии с ней. В противном случае, вы рискуете повредить автомобиль или аксессуар.
- Удостоверьтесь в том, что все ненужные компоненты, а также упаковка аксессуара правильно утилизированы, в соответствии с вашим местным законодательством.
- Данный аксессуар рекомендуется устанавливать только квалифицированным персоналом дилерских центров GEELY.

Безопасность









- Убедитесь, что все предстоящие работы отвечают требованиям безопасности.

Время установки

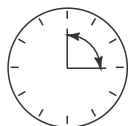


30-45 минут


Комплектация

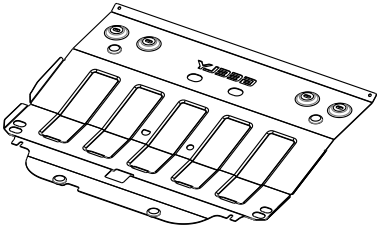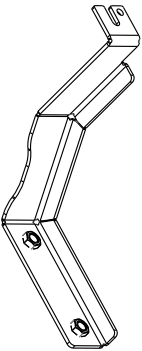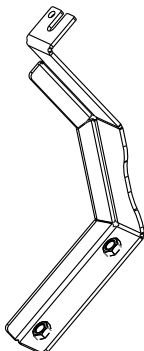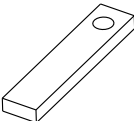 1X	 1X  1X		 2X		 2X		
		M8x16  2X		M8x30  2X		M10x30  4X	
Ø 8  4X	Ø 10  4X						


Инструмент

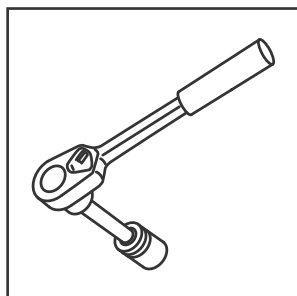


Ключ трехветка

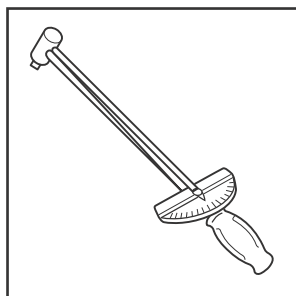

Динамометри-
ческий ключ

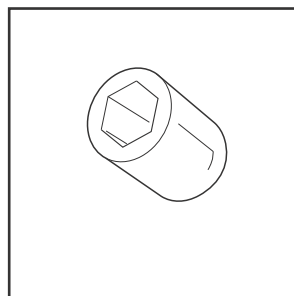


Головка торцевая
13 мм, 17 мм

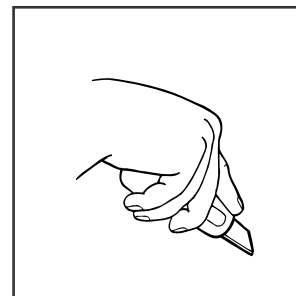


Нож

— Шаг 1 —

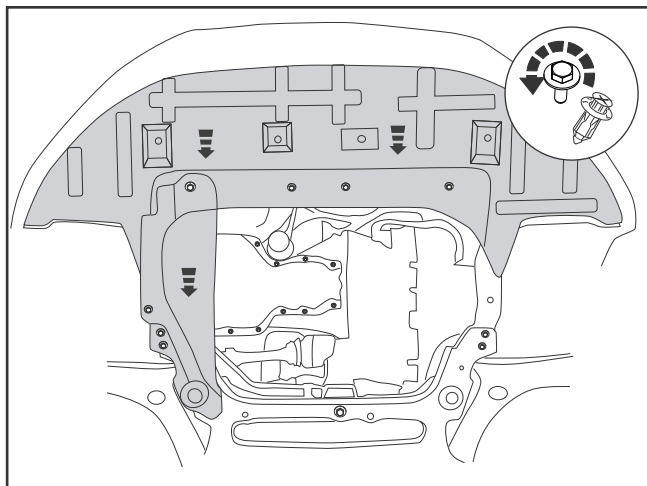


1. Снять штатный пыльник. Верхняя часть пыльника понадобится в дальнейшем.

— Шаг 3 —

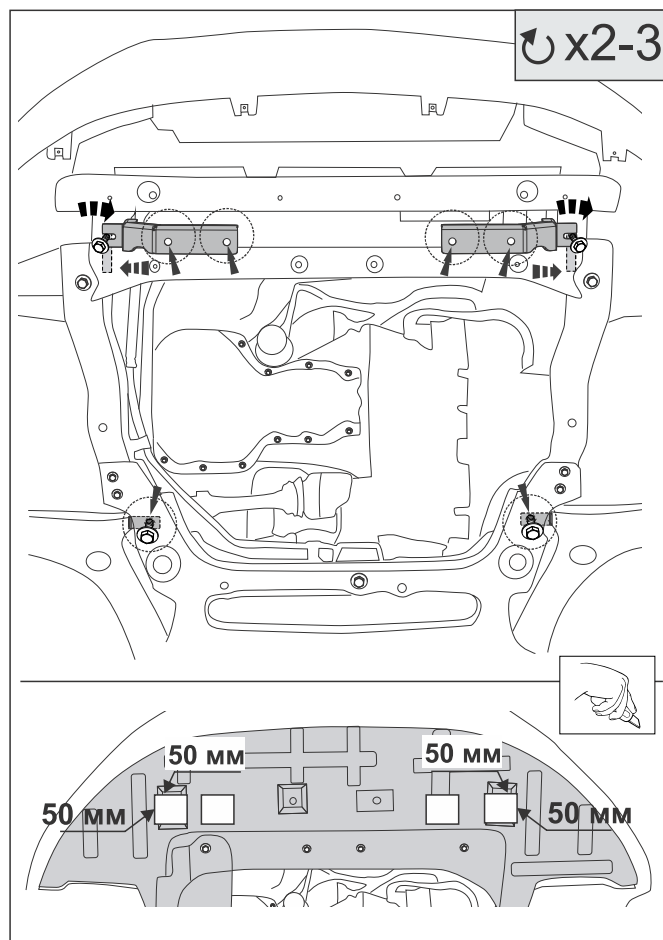

4. Вырезать в пыльнике окна 50 мм x 50 мм (4 штуки).


— Шаг 2 —

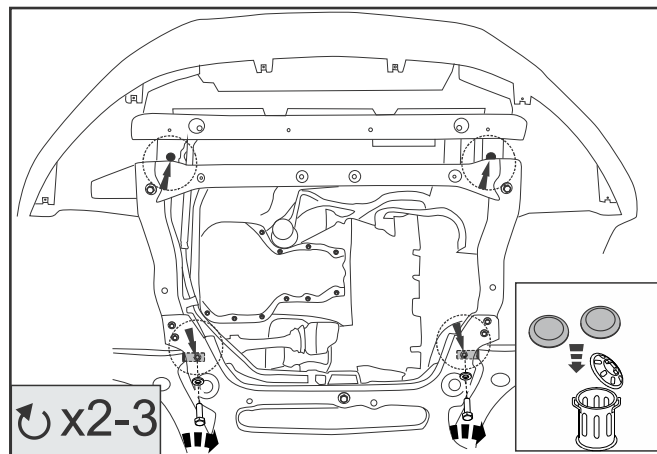

1. Вынуть две заглушки из подрамника автомобиля. 2. Установить закладные планки с гайкой в нижние точки подрамника. 3. Наживить в них болты М8х16 с шайбами на 2-3 оборота.


1. Установить закладные планки в верхние точки крепления подрамника. 2. Вкрутить в них болты М8х30 на 2-3 оборота. 3. Завести кронштейны на установленные болты.

— Шаг 4 —

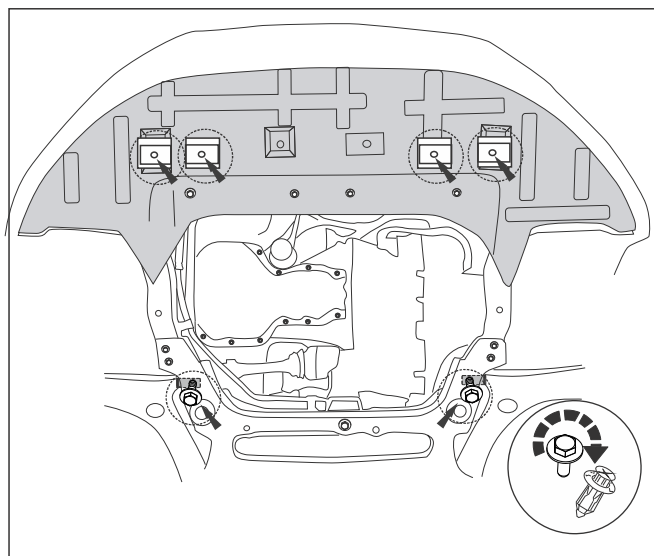


1. Установить верхнюю часть пыльника на свое место.

— Шаг 5 —


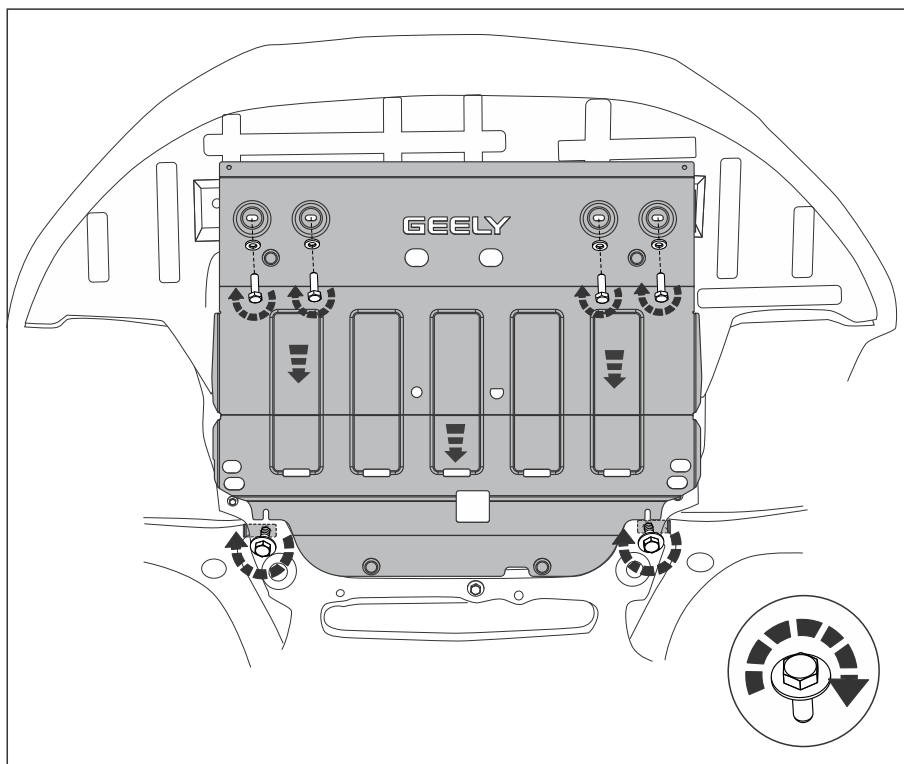


- 1) Установить защиту на наживленные болты, снизу.
2. Закрутить болты M10x30 с шайбами, сверху. 3. Затянуть весь крепеж рекомендованными моментами затяжки.

— Шаг 6 —

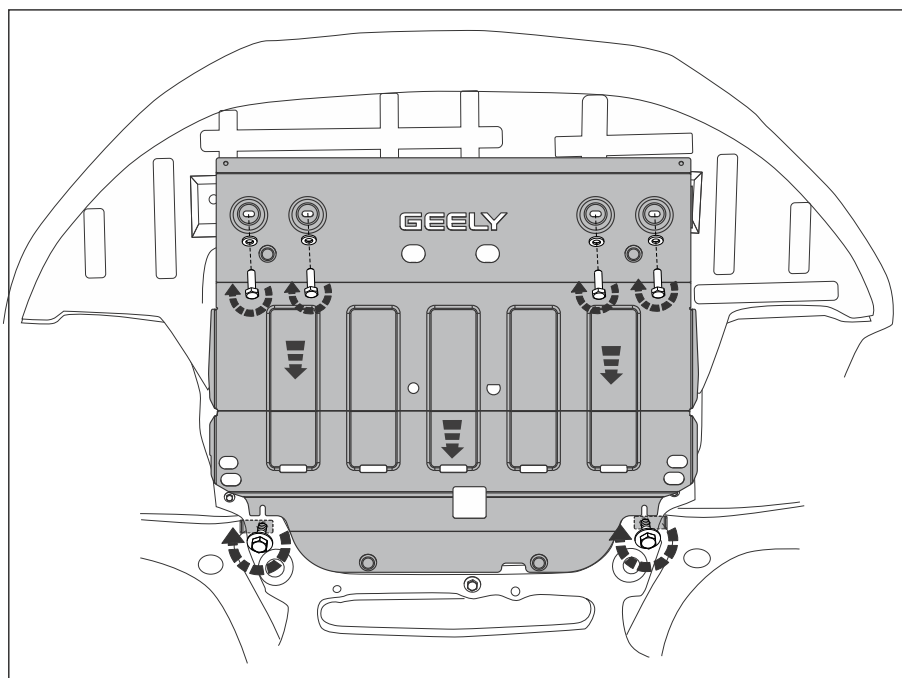

Моменты затяжки:

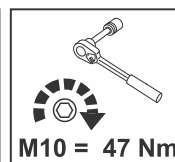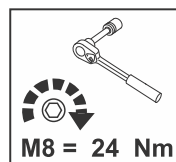

Поздравляем с успешной установкой аксессуара!