

НАЗНАЧЕНИЕ:

Тягово-сцепное устройство (далее ТСУ) предназначено для шарнирной сцепки автотранспортного средства с буксирочным прицепом. Технические характеристики ТСУ соответствуют требованиям ГОСТ 28248-89, ОСТ 37.001.299-93, ТУ 4591-001-25888788-2012. ТСУ обеспечивает сцепку автотранспортного средства с прицепами различных марок.

ЭКСПУАТАЦИЯ, ТО, ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ:

Не допускается буксировка прицепов со скоростью более 80 км/час.
Техническое обслуживание ТСУ заключается в периодическом осмотре, подтяжке болтовых соединений, смазке сцепного шара любой консистентной смазкой непосредственно перед зацеплением прицепа.
Рекомендуется использовать прилагаемый колпачок для защиты сцепного шара без зацепленного прицепа.
Регламентные работы выполнять по единым регламентам автомобиля. Подтяжку болтовых соединений и проверку геометрии сцепного шара ТСУ проводить при техническом обслуживании автомобиля.
При установке и техническом обслуживании ТСУ необходимо соблюдать требования техники безопасности для соответствующих работ.

ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА:

Гарантийный срок составляет 12 месяцев со дня продажи в торговой сети, при условии его эксплуатации в полном соответствии с настоящим руководством.
Предприятие не несет ответственности за безопасность и надёжность работы ТСУ при внесении потребителем изменений в его конструкцию. Рассмотрение претензий к продукции производится при наличии отметки о продаже, заверенной штампом организации, продавшей ТСУ, и подписью продавца.
Наклейку с серийным номером ТСУ и паспорт изделия (данная инструкция по установке) предприятия-изготовителя сохранять до окончания гарантийного срока.

ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ:

Утилизируйте упаковку правильно. Рекомендуется сдавать её на переработку. Не забывайте об охране окружающей среды.



Штамп ОТК

Серийный №

Комплектовщик

Дата изготовления

СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРОДАЖЕ:

Продано _____
(наименование торговой организации, адрес)

Дата продажи _____ Подпись _____

Штамп организации, продавшей ТСУ

СВИДЕТЕЛЬСТВО ОБ УСТАНОВКЕ:

ТСУ _____ установлено на автомобиль _____

Модель _____

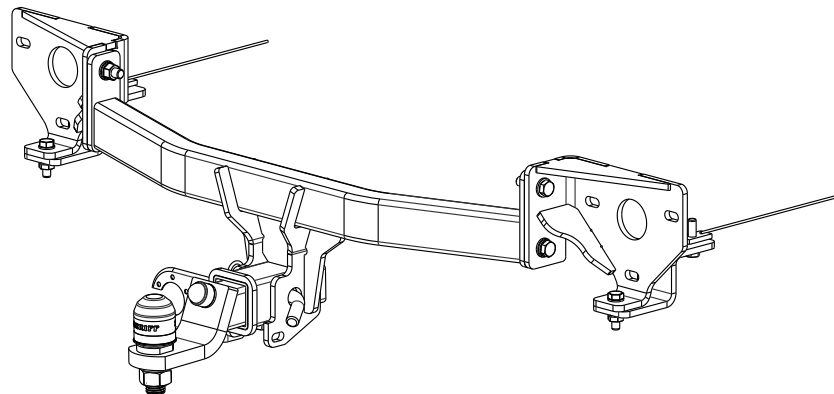
Мы, как установщики ТСУ на данное транспортное средство, подтверждаем, что точки крепления установки ТСУ на кузове автомобиля, а также процесс установки отвечают требованиям схемы монтажа, указанной в данной инструкции по монтажу.

М.П. _____ Дата установки _____ Подпись _____

SHERIFF

ПАСПОРТ ИЗДЕЛИЯ ТЯГОВО-СЦЕПНОЕ УСТРОЙСТВО ТИП ШАРА Е

ПОДРОБНАЯ ИНСТРУКЦИЯ ПО УСТАНОВКЕ
И ЭКСПЛУАТАЦИИ ПО QR



Съём бампера: ☒ Да ☐ Нет

Сверление лонжеронов: ☒ Да ☐ Нет



1100 KG




75 KG

Артикул:
6038.31

Вес, нетто:
19,1


Марка и модель автомобиля:
GAC GS8, 2024 -

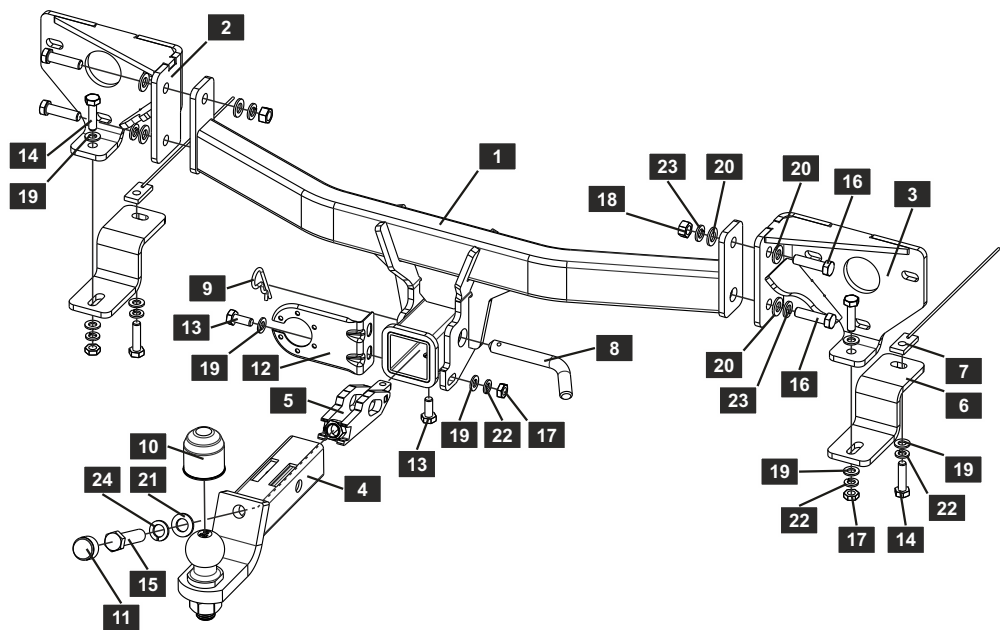СХЕМА:



УСТАНОВКА АНТИСТУКА:

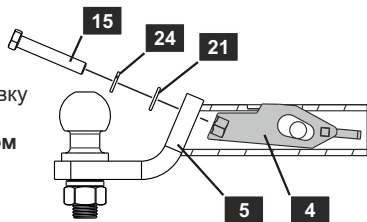Установить антистук «4» во вставку «5», как показано на рисунке. Убедиться что отверстие вставки совпадает с отверстием фиксирующего пальца «8» в данное отверстие). При необходимости произвести регулировку болтом M16, расположенном в торце вставки. При ежедневной эксплуатации фаркопной вставки с антистуком необходимо проверять момент затяжки болта M16 на вставке либо каждые 6 месяцев, либо при каждом ТО автомобиля. (в зависимости от того, что наступит раньше)
















ИНСТРУКЦИЯ ПО УСТАНОВКЕ:

- 1. Снять бампер и его усилитель.
- 2. Рассверлить отверстие d12 в лонжеронах по месту. Закрепить кронштейны «2» и «3» на лонжероны. Крепёж не затягивать.
- 3. Закрепить балку ТСУ. Крепёж не затягивать.
- 4. Установить бампер с усилителем на место. Закрепить кронштейны на лонжеронах усилителями «6». Затянуть крепёж.
- 5. Установить держатель с антистуком и подрозетник. Затянуть крепёж.
- 6. Произвести монтаж электрооборудования.
- 7. Установку ТСУ рекомендуется проводить специалистам.

Диаметр резьбы	M6x1.0	M8x1.25	M10x1.5	M12x1.25	M16x2
Момент затяжки	9.8 Нм	24.0 Нм	47.0 Нм	81.0 Нм	157.0 Нм

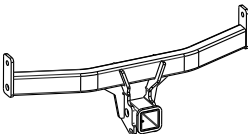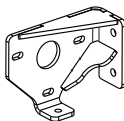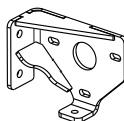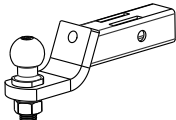СПИСОК ДЕТАЛЕЙ:

							
1 шт.	1 шт.	1 шт.					
1	Балка	2	Кронштейн	3	Кронштейн		
							
1 шт.	1 шт.	2 шт.					
4	Крюк	5	Антистук	6	Усилитель		
							
2 шт.	1 шт.	1 шт.					
7	Планка закладная	8	Палец	9	Пружинный фиксатор		
							
1 шт.	1 шт.	1 шт.					
10	Колпачок на шар	11	Колпачок на болт	12	Подрозетник		
DIN 933	DIN 933	DIN 933	DIN 961				
							
2 шт.	4 шт.	1 шт.	4 шт.				
13	Болт M10x25	14	Болт M10x40	15	Болт M16x70	16	Болт M12x1,25x45
DIN 934	DIN 934	DIN 125A	DIN 125A				
							
3 шт.	2 шт.	8 шт.	6 шт.				
17	Гайка M10	18	Гайка M12x1,25	19	Шайба 10	20	Шайба 12
DIN 125A	DIN 127	DIN 127	DIN 127				
							
1 шт.	5 шт.	4 шт.	1 шт.				
21	Шайба 16	22	Шайба 10г	23	Шайба 12г	24	Шайба 16г